


NAMN Täckplåt

BROSCHYR NR. 99009

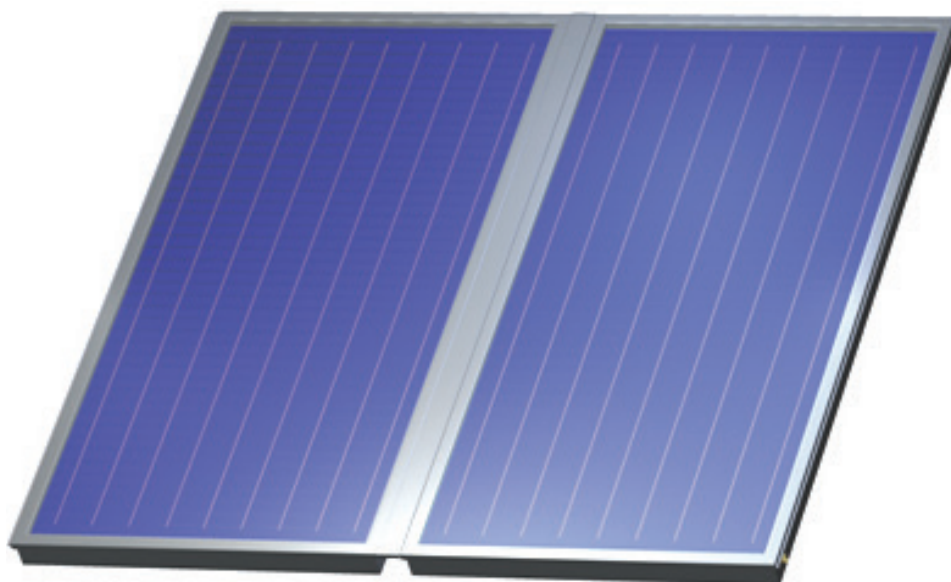

1 1. Specifikation av monteringsseten

Nr	Artikel	Katalognr	Antal
1	Maskeringsprofil KSL	41.02.00	1 st
2	Stöd för maskeringsprofil	-	1 st

2

Användningsområde

Täckplåten är tillverkad av aluminiumplåt, lackerad enligt RAL 7022. Profilen är avsedd att täcka mellanrummen mellan solfångarna. Den förbättrar det estetiska intrycket samt utgör ett skydd för kopplingarna.

3

Montering

Täckplåten skall monteras efter att solfångarna monterats fast, solvärmekretsen är fyllts med värmebärare och provtryckning av kretsen har genomförts.

Monteringen steg för steg:

1. Placera stödet för täckplåten (2) mellan solfångarnas ramar (i mitten).
2. Montera in stödet i solfångarens ram genom att vrida till höger.
3. Ta bort pappersskydden som är fasttejpade på stödet.
4. Placera täckplåten mellan solfångarna som därmed fäster mot de tidigare monterade stöden.
5. Böj in kanterna på maskeringsprofilen under solfångarnas ram.